


Matériaux testés conformes par le laboratoire de la Certam

Rapport n°2095\_Masque cotonF\Masque cotonF\_02112020\_09h31.pdf



Légèreté

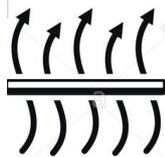

Respirabilité



Matières certifiées OEKO TEX

Composition :

- 2 couches 100% coton
- 1 couche centrale 100% polypropylène
- 2 élastiques aux extrémités\*
- \*possibilité de réaliser des attaches tour de tête
- 1 barrette nasale

Caractéristiques techniques :

- Performances : protection > **97%** aux projections de 1µm et 3µm avec une respirabilité > **100l.m<sup>2</sup>**
- Entretien : Masque lavable 50 fois en machine à 60° pendant 30 min
- Dimension 18.5 cm x 7.5 cm avec 3 plis taille adulte (réalisation en taille enfant sur demande)
- Coloris : Noir (stock disponible)
- Minimum de commande par autre coloris : 700 masques
- Durée d'utilisation : 4 h maximum
- Conditionnement par sachet de 1

(personnalisation du conditionnement possible)  
**Nous rappelons qu'il ne s'agit en aucun cas d'un masque médical, mais de 1ère nécessité faisant barrière aux projections de postillons**



Nuancier Masques



Barrette nasale incluse



NOTICE Masque **GRAND PUBLIC FILTRATION SUPERIEURE A 90%**

*Exclusivement réservés à des usages non sanitaires,*

*Suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 28 janvier 2021*

- Référence du produit ou nom commercial : **Masque Coton - F**
- **Domaine d'utilisation** : Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. **Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers.** L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leurs activités** (hôtesses de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.
- Masque **GRAND PUBLIC FILTRATION SUPERIEURE A 90%**  
Efficacité de filtration des particules de 3 µm : **97%**  
Respirabilité : essai de perméabilité à l'air **100L./m<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>** pour une dépression de 100 Pa  
*Matériau dont les performances ont été mesurées par le laboratoire de la Certam sous le rapport ref 2095\_TEXTILE EVENTS\Masque cotonF \TEXTILE EVENTS\_Masque cotonF\_02112020\_09h31.pdf et comportant 50 lavages.*
- **Recommandations et limite d'utilisation** : le temps de port du masque est limité à 4 heures.  
Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins. Il faut changer le masque quand vous souhaitez boire ou manger / quand il devient difficile de respirer / si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries / si le masque est endommagé / si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.
- **Recommandations de manipulation des masques** :
  - . Avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
  - . Appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
  - . Lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher ; ne pas déplacer le masque ;
  - . Chaque fois que l'on touche un masque usagé, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
  - . Pour retirer le masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique, décrocher l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou isolez le dans un sac en plastique en attendant de le laver ; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.



- **Entretien du masque** : Avant la 1<sup>ère</sup> utilisation le masque doit être lavé. Après utilisation, le masque doit être isolé soit pour être jeté soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.
- **Méthode de lavage**  
Lavage en machine avec un produit lessiviel adapté au tissu à une température de 60°C  
Séchage mécanique ou séchage à l'aire libre, suivi dans les 2 cas d'un repassage à une température 1 point. Ce masque a été conçu pour être réutilisé et lavé 50 fois.
- **Stockage** : masques non utilisés à stocker dans un endroit propre et sec, dans un emballage propre hermétique et à l'abri de la lumière.
- **Contexte d'utilisation** : ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée au COVID 19.
- **Composition** : 2 couches en 100 % coton et 1 couche centrale en 100% polypropylène
- **Avertissement** : Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.